

ロードセルアンプ

2013/03/26 改訂 (Rev. 2)

MODEL LA - 1031

§ 1 . 概 要

本器はひずみゲージ式トランスデューサ専用の0～5V電圧信号および4～20mA電流信号を出力する計装用増幅器である。

また、キー操作による風袋消去やキー操作および外部指令によるゼロ点調整が可能な、アナログ風袋引き機能およびアナログオートゼロ機能を備えている。

センサ用印加電圧は電圧選択(10V, 5V, 2.5V)が可能なほかりモートセンシング機能を備えている。

またカットオフ周波数をスイッチ選択可能なアナログフィルタを備えている。

使用電源はAC85～264V(標準仕様)の他、DC20～27V(オプション仕様)にも対応している。

§ 2 . 仕 様

2 - 1 . ロードセル電源部

- | | |
|--------------|--|
| 1). 印加電圧 | DC10V, 5V 2.5V \pm 5%(フロントパネルスイッチ選択) |
| 2). 接続可能センサ数 | 350 型ロードセル4点を接続可能 |
| 3). 電圧降下補償 | リモートセンシング機能 |

2 - 2 . 増幅部・I/O部

- | | |
|-------------|--|
| 1). 入力範囲 | $\pm 2.2\text{mV/V}$ (風袋量と計測重量の合計) |
| 2). 風袋消去範囲 | $\pm 1.5\text{mV/V}$
入力信号が上記範囲の時、自動風袋引き機能(本体キースイッチ操作)により、出力を0Vに補正可能。
本体[TARE]キースイッチはセット/リセットのトグル動作を行う。 |
| 3). オートゼロ範囲 | $\pm 2.0\text{V}$
風袋消去調整後の電圧出力が上記範囲の時、アナログオートゼロ(AZ)機能(外部指令または本体キースイッチ操作)により、出力を0Vに補正可能。
本体[AZ]キースイッチ操作または外部[AZ]接点指令によりAZセット動作を行う。
本体[AZ.R]キースイッチ操作によりオートゼロリセットとなる。 |
| 4). 感度調整 | 増幅度可変範囲： $\times 3333 \sim \times 150$ (L/C印加電圧10Vの場合)
スパン量0.15～2.2mV/Vの範囲にて0～5Vまたは4～20mA出力に設定が可能。
(0～10V出力を行うには0.3mV/V以上のスパン量が必要)
出荷時調整感度：0～1.0mV/Vにて0～5Vおよび4～20mA出力(基準感度) |
| RANGE | 4段階 (スイッチ切替) |
| COARSE | 粗調整 (15回転トリマ調整) |
| FINE | 微調整 (15回転トリマ調整) |

SPECIFICATIONS

- 5). 出力信号 電圧出力 0 ~ ±5Vmax (負荷抵抗2kΩ以上)
 (入力信号のスパン量が0.3mV/V以上の場合は0 ~ ±10Vmax出力が可能)
 電流出力 4 ~ 20mA (負荷抵抗510Ω以内)
 (電圧出力0 ~ 5Vに対応して4 ~ 20mAを出力)
- 6). 非直線性 ±0.05%FS
- 7). 入力換算ノイズ 0.8μV_{rms}以下 (fc=2Hz)
- 8). フィルタ特性 約2Hzから4kHz間に於いて任意の12点を選択可能
 (フロントパネルスイッチ選択)
 -12db/oct.ローパスフィルタ。
 レンジ切替スイッチ : L, ML, MH, H の4種類
 倍率切替スイッチ : ×1, ×2, ×5の3種類
- 9). 温度係数 零点 : ±0.005% FS / typ (EXC=10V, 0 ~ 1mV/V入力に於いて)
 感度 : ±0.005% FS / typ
- 10). チェック機能 CALスイッチをONにする事により疑似入力信号の発生が可能。その時の
 入力信号に加算される。
 約0.15mV/Vステップにて約2.25mV/V迄設定可能。(温度係数:25ppm/°C max)
- 11). 操作スイッチ ペンタッチ操作3キー、TARE, AZ, AZ.R操作用
 [TARE] 自動風袋引き操作
 [AZ] オートゼロ操作
 [AZ.R] オートゼロリセット操作
- 12). 外部指令入力 1bit (AZ)
 ワンショットメーク接点(パルス幅0.2s)
- 13). 制御用出力 1bit (SET)
 オープンコレクタ負論理出力、1bit 1コモン(フォトカプラ絶縁、NPNトランジスタ)
 信号出力時エミッタ~コレクタ間ON
 定格:DC30V,30mA (抵抗負荷)
 コレクタ・エミッタ間飽和電圧 : 1.2V以下
 東芝製フォトカプラTLP127または相当品使用

2 - 3 . 各機能仕様

1). 風袋引き機能、アナログオートゼロ機能

- ・風袋引き機能 キースイッチ操作([TARE]キーを単独で3秒間押し続ける)により±1.5mV/V以内の入力信号に対し電圧出力値を零にし、以降その点からの増減量を出力する。
 ([TARE]指令入力時の初段増幅部の出力電圧をオフセット電圧としてメモリし、以降、初段増幅部出力電圧よりオフセット電圧を常に減算して出力する。)
 - ・風袋引き機能動作時、オートゼロ機能はリセット状態となる。
 - ・風袋引き動作時間 1秒以内

[TARE]指令操作前1秒間は入力信号が安定

SPECIFICATIONS

		している事。
	・消去精度	±20mV以内(出力最大残留電圧)
・オートゼロ機能	<p>キースイッチ操作([AZ]キーを単独で3秒間押し続ける)または外部[AZ]指令(0.2secワンショット接点信号)により、±2.0V以内の電圧出力値を零にし、以降その点からの増減量を出力する。</p> <p>([AZ]指令入力時の最終段増幅部出力電圧をオフセット電圧としてメモリし、以降、最終段増幅部出力電圧よりオフセット電圧を常に減算して出力する。)</p> <p>AZ機能動作中[AZ]LED点灯</p> <p>[AZ.R]キースイッチ操作([AZ.R]キーを単独で3秒間押し続ける)する事によりAZ機能をリセット(解除)することが可能。</p>	
	・オートゼロセット時間	0.2秒以内
	・オートゼロ分解能	500 μV以内
	・消去精度	±2mV以内(動作時の出力最大残留電圧)
	・注意点	AZ指令入力以前0.1秒間は出力電圧が安定している事。
・範囲超過時の動作	<p>[TARE]指令または[AZ]指令入力時、各機能の動作範囲を超えていた場合はその指令を無効とし、[ERR]エラー表示LEDが点滅する。</p> <p>エラー表示は次の有効な指令入力時まで継続。</p>	
・制限事項	<p>[TARE]キー操作中の[AZ]および[AZ.R]指令(キー操作及び外部指令)は無効とし、その指令を無視する。また各指令の同時操作は無効とする。</p>	
・メモリ保持	<p>風袋メモリ値(初段オフセット電圧値)およびオートゼロメモリ値は不揮発性メモリ(F-RAM)に書き込まれ、一旦電源を切断した後、再通電を行った場合でも、風袋消去動作およびAZ動作は継続される。</p>	
2). アンサバック機能	<p>[AZ]外部指令が入力され、その処理が正常に行われた場合は、「肯定応答」として[SET]信号を0.2秒間ONする。(オープンコレクタ信号)</p> <p>AZの動作範囲を超えていた場合は、指令を無効とし、[SET]信号の出力は行わない。またエラー表示として[ERR]LEDが点滅する。</p>	
2 - 4 . 共通仕様		
1). 電源安定度	±0.02% FS (電源電圧変動±10%以内に於いて)	
2). 電源電圧	AC85 ~ 264V, 50/60Hz : 標準仕様	
	DC20 ~ 27V	: オプション
3). 消費電流	0.6A typ(AC100V), 0.4A typ(AC200V), 0.5A typ(DC24V)	
4). 使用温度・湿度範囲	0 ~ +40、20 ~ 85% R.H.	
5). 保存温度・湿度範囲	-20 ~ +60、20 ~ 85% R.H.	
6). 取り付け方法	ウォールマウント方式	
	本体ベース金具の2-4.5を利用してM4ネジで固定	

SPECIFICATIONS

§ 3 . コネクタ配列

1). ロードセル信号、電圧出力、電源接続用コネクタ

7.62mmピッチ圧着端子用端子台

No.	接 続 信 号		
1.	+EXC	ロードセル印加電圧 (+)	
2.	+SEN	リモートセンシング (+)	
3.	-SEN	リモートセンシング (-)	
4.	-EXC	ロードセル印加電圧 (-)	
5.	+SIG	ロードセル信号入力 (+)	
6.	-SIG	ロードセル信号入力 (-)	
7.	SHL	ロードセルシールド	
8.	Vout	電圧出力信号(+)	
9.	COM	電圧出力信号(-)	
10.	Iout	電流出力信号(+)	
11.	COM	電流出力信号(-)	
12.	E	接地	
13.	AC	+24V	電源(+20~27V)
14.	AC	0V	電源0V

出力信号のCOM(9,11端子)は共通
また、出力信号のシールドは受信計器側にて接地すること

DC24V電源はオプション

2). 制御用入出力端子台

5mmピッチスクリューレス端子台

No.	接 続 信 号	
15.	AZ	オートゼロ指令
16.		(接点入力)
17.	SET-C	アンサバック出力(コクタ)
18.	SET-E	アンサバック出力(イミタ)
19.	SHL	シールド(外部指令用)

使用可能電線範囲

単線 : 0.4 ~ 1.2(AWG26 ~ 16)

撚り線 : 0.2mm² ~ 1.25mm² (AWG24 ~ 16)

素線径 0.18mm 以上

単線、撚り線共に剥き線長 11mm

3). 結線上の注意

出荷時+EXC ~ +SENおよび-EXC ~ -SEN間は各々ショートピースによりジャンパーされている。センサーケーブルが4芯でリモートセンシング機能を使用しない場合は必ずショートピースでジャンパーされた状態(出荷時状態)で使用する事。センサーケーブルが6芯の場合、ショートピースを取り外して結線する事によりリモートセンシング機能が動作する。

各ケーブルのシールドは本器または各接続計器の一方で接地する事

ロードセル(トランスデューサ)のケーブル配線色はメーカーによって異なるため、ロードセルに付属の試験成績表等により配線色を確認のこと。

§ 4 . 型 式

4 - 1 . 型 式

LA - 1031 - DC


_____ シリーズ型名

_____ 無記入 : AC電源(標準仕様)


DC : DC24V電源(工場装着オプション)

附属品 : 取扱説明書 1部

§ 5 . 機能ブロック図

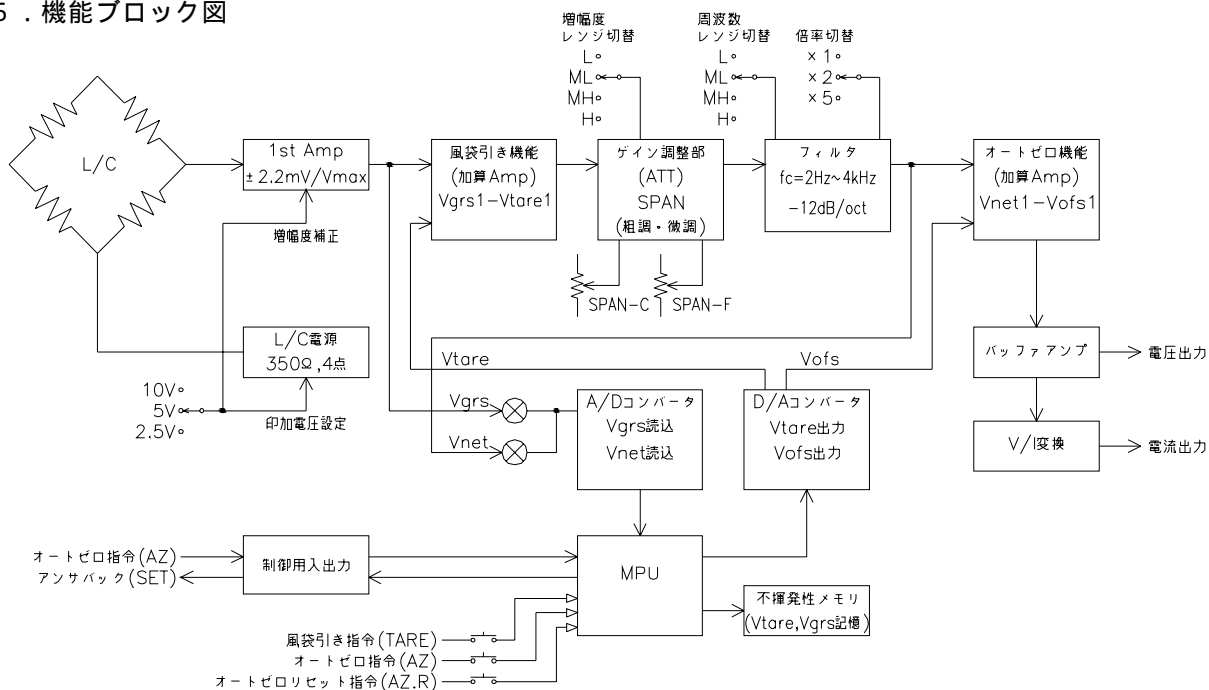

§ 6 . 外形寸法

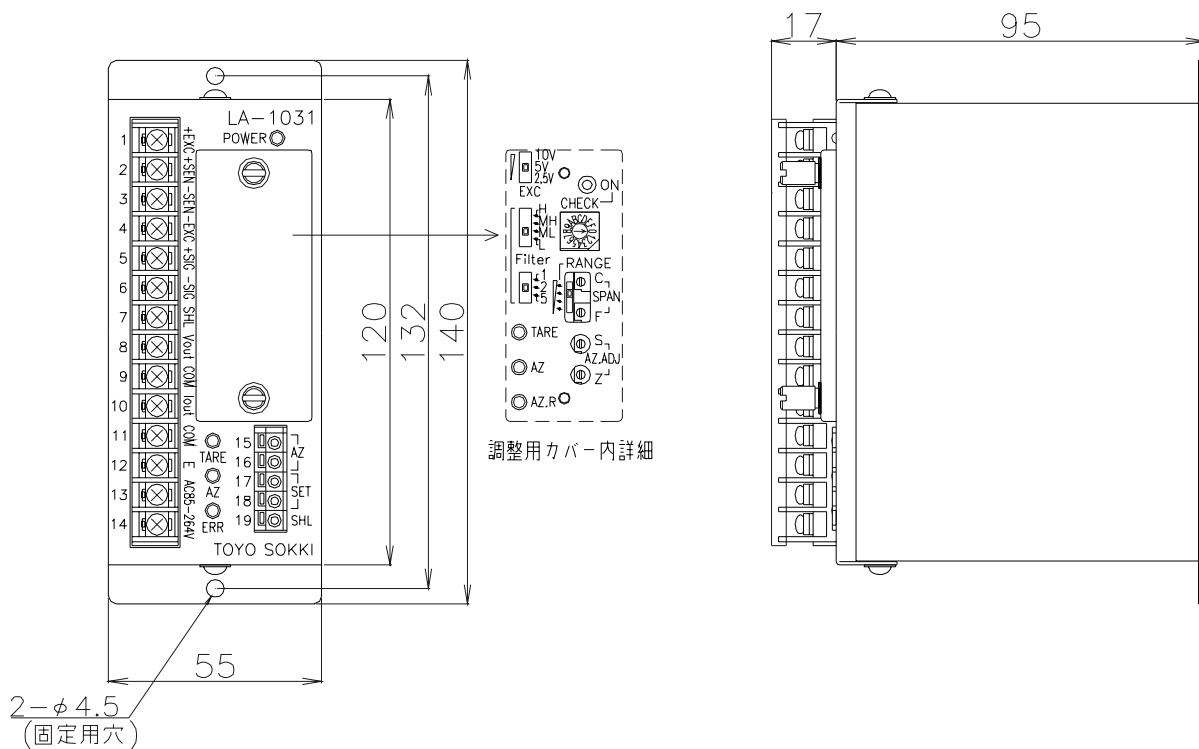

§ 7 . A Z 動作 応答 タイミング

